

Instrukcja obsługi zamka CPHC106 – Tryb publiczny



Opis produktu:

- **Rozmiar panelu zamka:** 73 × 43 × 20,8 mm
- **Rozmiar korpusu zamka:** 145 × 63,5 × 22 mm
- **Materiał panelu:** Stop cynku + tworzywo PC
- **Materiał korpusu zamka:** Tworzywo ABS
- **Typ kart:** Karta MF lub karta EM
- **Kolor zamka:** Srebrny
- **Kolor obudowy:** Biały
- **Zasilanie:** 4 sztuki baterii alkalicznych AA
- **Grubość drzwi:** 15 mm – 25 mm

Instrukcja działania:

W trybie publicznym zamek obsługuje:

- 1 grupę kart głównych,
- 1 grupę kart zarządzających,
- 1 kartę tymczasową.

Konfiguracja karty głównej *(można ustawić 2 sztuki)*

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk reset przez dwie sekundy.
- Gdy usłyszysz dźwięk tyknięcia i zaświeci się niebieskie światło, zbliż kartę (jednorazowo).




Konfiguracja karty zarządzającej:

- Trzykrotnie zbliż kartę główną.
- Niebieskie światło na zamku zacznie migać.
- Następnie zbliż kartę (jednorazowo).
- Gdy światło przestanie migać, karta zarządzająca została poprawnie ustawiona.

Odblokowywanie:

- Gdy zamek znajduje się w stanie otwartym, zbliż kartę tymczasową, aby zamek się zamknął.
- W przypadku zagubienia karty tymczasowej, zamek można otworzyć za pomocą karty zarządzającej (jednorazowe zbliżenie).

Instalacja:

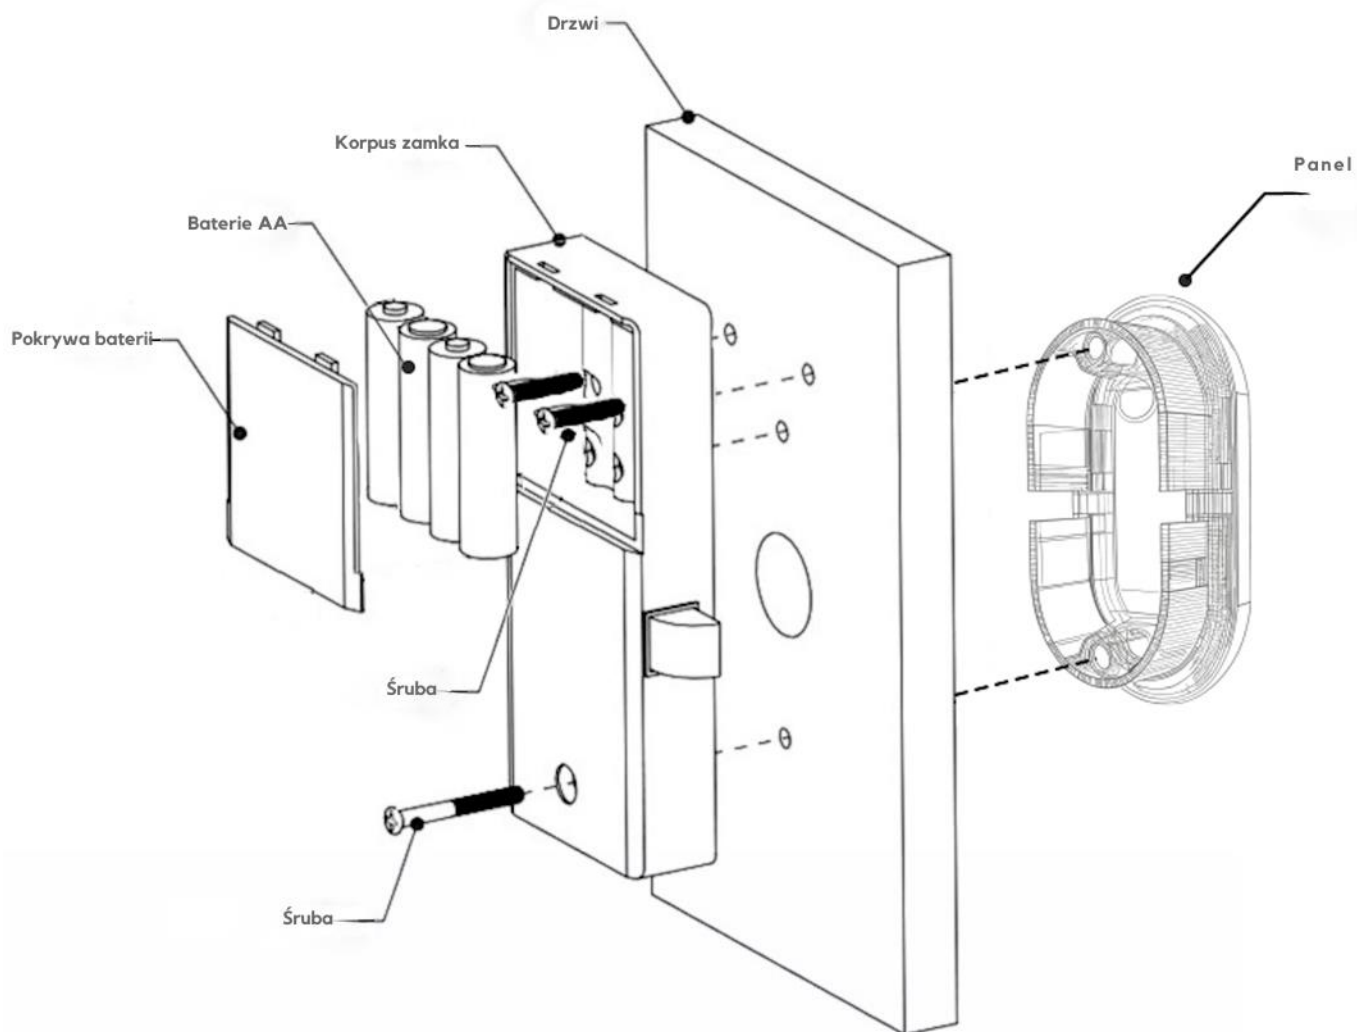

Zdjęcia:

